

Orologio Timbracartellini

ECO 240



INDICE

1. Introduzione.....	3
1.1 Contenuto della Confezione.....	3
1.2 Display LCD.....	3
1.3 Vista anteriore e posteriore.....	4
2.1 Tasti per programmazione.....	5
3. Apertura del Coperchio.....	9
4. Programmazione.....	6-12
5. Risoluzione dei Problemi.....	13
6. Sostituire il Nastro dell'Inchiostro.....	14

Manuale di Istruzioni

1.3 Vista anteriore e posteriore

[illegible]

2.1 Pulsanti per programmazione


	per aumentare il valore impostato di 1
	per diminuire il valore impostato di 1
Enter	per salvare il valore impostato
Back	per tornare indietro
Mode	per cambiare passo di programma
Clear	per cancellare il valore impostato
Program switch	Normale/ Programmazione
Battery	Batteria On/Off
Reset	Reset

Legenda per tasti sotto al display per la programmazione:

IN - OUT - IN - OUT
(BACK) (-) (+) (ENTER)

3. Apertura del Coperchio

Usando la chiave fornita, aprire il coperchio superiore e rimuoverlo.

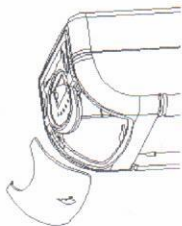

4. Modalità di programmazione

Alla modalità di programmazione si accede sbloccando e rimuovendo il coperchio superiore dall'apparecchio e spostando l'interruttore del programma (Set-0) di uno scatto verso destra.

Lo schermo LCD indicherà l'anno

4.1 Impostare l'Anno

Premere **Enter** o **Back** per accedere al programma Codice **00**, (la visualizzazione del numero 00 sull'angolo sinistro indica il Codice del programma).

Lo schermo indica 2017, le cifre "17" lampeggiano sul lato destro dello schermo. Premere i tasti **+** o **-** per impostare l'anno. Premere **Enter** per salvare l'impostazione.



4.2 Impostare Mese e Data

Premere **[Enter]** o **[Back]** per accedere al programma Codice **01**.

Premere **[+]** o **[]** per impostare il mese.

Premere nuovamente **[Enter]** per salvare il valore impostato.

Premere i pulsanti **[+]** o **[]** per impostare il giorno.

Premere nuovamente **[Enter]** per salvare il valore impostato.

01	01:01	DAY
Code		

4.3 Impostare il Sistema orario 12/24 ore

Premere **[Enter]** o **[Back]** per accedere al programma Codice **02**.

Premere i pulsanti **[+]** o **[]** per impostare il sistema del tempo.

Premere nuovamente **[Enter]** per salvare il valore impostato.

02	00:12	Time system
Code		

4.4 Impostare Ora e Minuti

Premere **[Enter]** o **[Back]** per accedere al programma Codice **03**.

Premere i pulsanti **[+]** o **[]** per impostare l'ora.

Premere nuovamente **[Enter]** per salvare il valore impostato.

Premere i pulsanti **[+]** o **[]** per impostare il minuto.

Premere nuovamente **[Enter]** per salvare il valore impostato.

03	08:00	Hour
Code		

03	08:00	MINUTE
Code		

4.5 Impostare l'ora di cambio del giorno - codice 04.

Premere i pulsanti **[+]** o **[]** per impostare l'ora.

Premere ancora **[Enter]** per salvare il valore impostato.

Premere i pulsanti **[+]** o **[]** per impostare il minuto.

Premere nuovamente **[Enter]** per salvare il valore impostato.

04	00:00	Code
----	-------	------

4.6 Impostare il tipo di cartellino: mensile, settimanale o bisettimanale

Premere **[Enter]** o **[Back]** per selezionare il Codice programma **05**.

Premere i pulsanti **[+]** o **[]** per impostare il tipo di cartellino (impostare sempre "00")

Premere nuovamente **[Enter]** per salvare il valore impostato.

Tipo di cartellino	Funzioni
00	Cartellino per paga mensile
01	Cartellino per paga settimanale
02	Cartellino per paga bisettimanale

05	00:00	Code
		Card Type

4.9 Impostare l'inizio di Ora Solare/Legale (mese e giorno)

Premere **Enter** o **Back** per accedere al codice programma 06.
Premere i pulsanti **+** o **-** per impostare il mese di inizio.
Premere nuovamente **Enter** per salvare il valore impostato.
Premere i pulsanti **+** o **-** per impostare la data di inizio.
Premere nuovamente **Enter** per salvare il valore impostato.

06	---	---
06	02	--
Code	Starting date	

4.10 Impostare l'inizio di Ora Solare/Legale (ora e minuti)

Premere **Enter** o **Back** per accedere al codice programma 07.
Premere i pulsanti **+** o **-** per impostare l'ora di inizio.
Premere nuovamente **Enter** per salvare il valore impostato.
Premere i pulsanti **+** o **-** per impostare il minuto di inizio.
Premere nuovamente **Enter** per salvare il valore impostato.

07	---	---
07	02	--
Code	Starting hour	Starting minute

4.11 Impostare la fine di Ora Solare/Legale (mese e giorno)

Premere **Enter** o **Back** per accedere al codice programma 08.
Premere i pulsanti **+** o **-** per impostare il mese finale.
Premere nuovamente **Enter** per salvare il valore impostato.
Premere i pulsanti **+** o **-** per impostare la data finale.
Premere nuovamente **Enter** per salvare il valore impostato.

08	---	---
08	03	--
Code	Ending month	Ending date

4.12 Impostare la fine di Ora Solare/Legale (ora e minuti)

Premere **Enter** o **Back** per accedere al codice programma 09.
Premere i pulsanti **+** o **-** per impostare l'ora finale.
Premere nuovamente **Enter** per salvare il valore impostato.
Premere i pulsanti **+** o **-** per impostare il minuto finale.
Premere nuovamente **Enter** per salvare il valore impostato.

09	---	---
09	03	--
Code	Ending hour	Ending minute

4.13 Impostare la posizione di stampa (Su/Giù)

Premere **Enter** o **Back** per accedere al codice programma 10.
Premere i pulsanti **+** o **-** per impostare la posizione di stampa <0--9>.
Premere nuovamente **Enter** per salvare il valore impostato.
Con un valore più alto la stampante si muove verso l'alto, con un valore più basso, la stampante si muove verso il basso.

10	00	05
Code		

4.14 Impostare la posizione di stampa (Destra/Sinistra)

Premere **Enter** o **Back** per accedere al codice programma 11.
Premere i pulsanti **+** o **-** per impostare la posizione di stampa <0--9> Premere **ENTER** per convalidare.

Attenzione: al successivo passo 12, impostare sempre il codice 00 01

11	00	05
Code		

4.15 Impostare la durata della suoneria (0-99 Secondi)

Premere **Enter** o **Back** per inserire il codice programma 13.
Premere nuovamente **Enter** per salvare il valore impostato.

Premere i pulsanti **+** o **-** per impostare la durata del segnale; apparirà il valore iniziale (10 secondi).

La durata può essere impostata da 0 a 99 secondi.

Premere nuovamente **Enter** per salvare il valore impostato.

13	00	10
Code		

4.16 Impostazione - orari per suonerie

Premere **[Enter]** o **[Back]** per accedere al codice programma **14**
 Premere nuovamente **[Enter]** per salvare il valore impostato.
 Premere i pulsanti **[+]** o **[-]** per impostare l'ora.
 Premere nuovamente **[Enter]** per salvare il valore impostato.
 Premere i pulsanti **[+]** o **[-]** per impostare il minuto.
 Premere nuovamente **[Enter]** per salvare il valore impostato.
 Premere il pulsante **[+]** per impostare i giorni della settimana oppure
 Premere il pulsante **[-]** per cancellarli. Premere **ENTER** per convalidare.
 Premere il pulsante **[Clear]** per impostare tutti i giorni,
 seguendo le stesse istruzioni qui sopra e accedendo ai
 codici da **15** fino a **37**, impostare gli altri orari per le suonerie.



4.17 Impostazione della colonna di stampa

Premere **[Enter]** o **[Back]** e accedere al codice programma **38**,
 Premere i pulsanti **[+]** o **[-]** per impostare l'ora.
 Premere nuovamente **[Enter]** per salvare il valore impostato.
 Premere i pulsanti **[+]** o **[-]** per impostare il minuto.
 Premere nuovamente **[Enter]** per salvare il valore impostato.
 Premere il pulsante **[+]** per impostare i giorni della settimana, oppure
 Premere il pulsante **[-]** per cancellarli. Premere **ENTER** per convalidare.
 Premere il pulsante **[Clear]** per impostare tutti i giorni,
 seguendo le stesse istruzioni qui sopra e accedendo ai
 codici da **39** fino a **55**, impostare gli altri orari per cambio-colonna



Attenzione:
 codice 38 - impostare l'orario per inizio stampa su prima colonna (1a entrata)
 codice 39 - impostare l'orario per inizio stampa su seconda colonna (2a uscita)
 codice 40 - impostare l'orario per inizio stampa su terza colonna (2a entrata)
 codice 41 - impostare l'orario per inizio stampa su quarta colonna (2a uscita)

4.18 Impostare il cambio colore (nero/rosso)

Premere **[Enter]** o **[Back]** per accedere al codice programma **56**
 Premere i pulsanti **[+]** o **[-]** per impostare l'ora.
 Premere nuovamente **[Enter]** per salvare il valore impostato.
 Premere i pulsanti **[+]** o **[-]** per impostare il minuto.
 Premere nuovamente **[Enter]** per salvare il valore impostato.
 Premere il pulsante **[+]** per impostare i giorni della settimana, oppure
 Premere il pulsante **[-]** per cancellarli. Premere **Enter** per convalidare.
 Premere il pulsante **[Clear]** per impostare tutti i giorni, poi
 seguendo le stesse istruzioni qui sopra e accedendo ai
 codici da **57** fino a **73**, impostare gli altri orari per il cambio/
 colore.




5. Risoluzione dei Problemi

©Premere il pulsante **RESET** per riavviare il programma se non sta funzionando correttamente.

Problema	Causa	Soluzione
L'apparecchio non accetta il cartellino	1. Mancanza di elettricità 2. Il cartellino è danneggiato 3. Il cavo di alimentazione è staccato 4. Il cartellino è stato inserito o estratto con la forza.	1. Attendere fino al ritorno della corrente. 2. Cambiare il cartellino. 3. Inserire la spina nella presa di corrente. 4. Estrarre e reinserire la spina nella presa di corrente.
L'orologio è avanti (o indietro)	1. Errore nell'impostazione dell'orologio 2. Mancanza di elettricità	1. Impostare correttamente l'orologio
La stampa è flebile	1. Il nastro della cartuccia non è ben allineato 2. La cartuccia è stata usata per troppo tempo.	1. Allineare la cartuccia. 2. Cambiare la cartuccia.
La posizione di stampa è errata	1. Impostazione errata del cambio di giorno. 2. Uso non corretto del segnaltempo.	1. Impostare correttamente il cambio di giorno 2. Assicurarsi di inserire il cartellino nella fessura e di rimuoverlo in modo corretto.
La data è sbagliata	Errore nell'impostazione della data.	Impostare la data correttamente.
Stampa non perfetta	Uso non corretto del segnaltempo.	Assicurarsi di inserire il cartellino al centro della fessura, e di rimuoverlo in modo corretto.

6. Sostituire il Nastro dell'Inchiostro

1. Aprire il coperchio superiore, premere la Colonna 4 per muovere la cartuccia verso il centro.
2. Come mostrato nell'immagine qui sotto, tirare verso sé i fissanti del nastro e, tenendoli in posizione, usare la levetta per rimuovere la cartuccia.

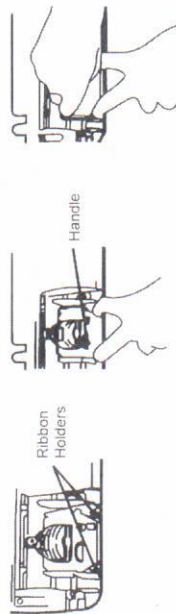

3. Inserire in modo corretto una nuova cartuccia tra la guida del nastro e la testa della stampante. Premere la testa della cartuccia fino a che non si inserisca in posizione. Girare la manopola in senso orario per fissare il nastro.

