

# Orologio Timbracartellini

## ECO 960



## Manuale di Istruzioni

# INDICE

1. Introduzione.....	3
1.1 Contenuto della Confezione.....	3
1.2 Display LCD.....	3
1.3 Vista anteriore e posteriore.....	4
2.1 Tasti per programmazione.....	5
3. Apertura del Coperchio.....	9
4. Programmazione.....	6-12
5. Risoluzione dei Problemi.....	13
6. Sostituire il Nastro dell’Inchiostro.....	14


## 1. Introduzione

Grazie per l'acquisto del Timbracartellini ECO 240. Ci auguriamo che siate soddisfatti del vostro acquisto. Il vostro Timbracartellini dovrebbe essere già impostato per essere utilizzato immediatamente. Tuttavia, se è necessario apportare delle modifiche, questo manuale fornisce tutte le istruzioni per farle.


### 1.1 Contenuto della Confezione

Si raccomanda di aprire con attenzione la confezione e di controllarne il contenuto:


- **Timbracartellini**
- **Alimentatore**
- **Chiave e Manuale d'istruzioni**

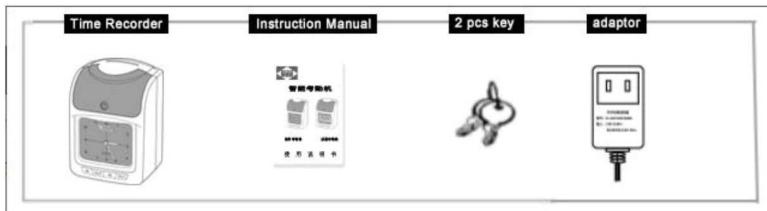


### 1.2 Display LCD

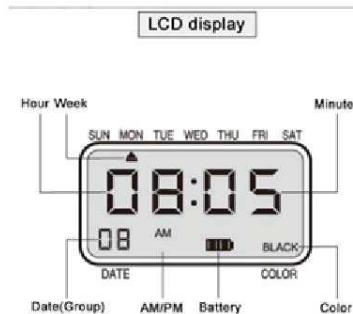


### 1.3 Vista anteriore e posteriore

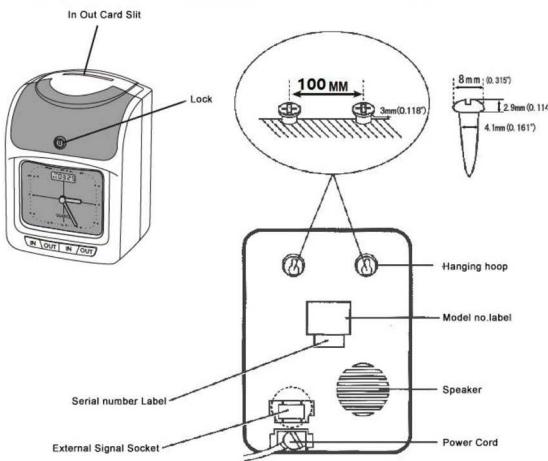

## 2.1 Pulsanti per programmazione




per aumentare il valore impostato di 1  
per diminuire il valore impostato di 1  
per salvare il valore impostato  
per tornare indietro



per cambiare passo di programma  
per cancellare il valore impostato  
Normale/ Programmazione  
Batteria On/Off  
Reset

### **3. Apertura del Coperchio**

Usando la chiave fornita, aprire il coperchio superiore e rimuoverlo.

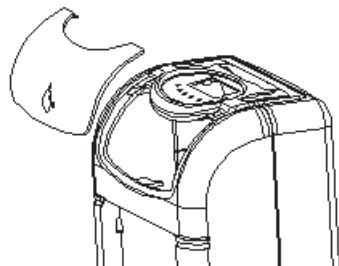

### **4. Modalità di programmazione - Inserimento PASSWORD**

Alla modalità di programmazione si accede sbloccando e rimuovendo il coperchio superiore dall'apparecchio e spostando l'interruttore del programma (Set-/0) di uno scatto verso destra.

Lo schermo LCD indicherà -- -- . Premere i pulsanti + o – per impostare la password (default: 1234).

Premere nuovamente Enter - sul display apparirà "P001"

#### **4.1 Impostare l'Anno**

Premere **Enter** o **Back** per accedere al programma Codice **00**,  
(la visualizzazione del numero 00 sull'angolo sinistro indica il  
Codice del programma),

Lo schermo indica **2023**, le cifre “**23**” lampeggiano sul lato  
destro dello schermo. Premere i tasti **+** o **-** per impostare  
l'anno. Premere **Enter** per salvare l'impostazione.



## 4.2 Impostare Mese e Data


Premere **Enter** o **Back** per accedere al programma Codice **01**,

Premere **[+]** o **[ - ]** per impostare il mese.

Premere nuovamente **Enter** per salvare il valore impostato.

Premere i pulsanti **[+]** o **[ - ]** per impostare il giorno (codice 02)

Premere nuovamente **Enter** per salvare il valore impostato.

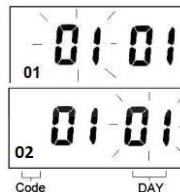


## 4.3 Impostare il Sistema orario 12/24 ore

Premere Enter o Back per accedere al programma Codice 03

Premere i pulsanti **[+]** o **[ - ]** per impostare il sistema del tempo.

Premere nuovamente Enter per salvare il valore impostato.

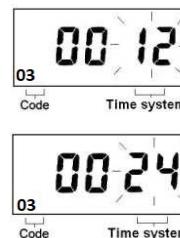

## 4.4 Impostare Ora e Minuti


Premere **Enter** o **Back** per accedere al programma Codice **04**,

Premere i pulsanti **[+]** o **[ - ]** per impostare l'ora.

Premere nuovamente **Enter** per salvare il valore impostato.

Premere i pulsanti **[+]** o **[ - ]** per impostare i minuti (codice 05)

Premere nuovamente **Enter** per salvare il valore impostato.

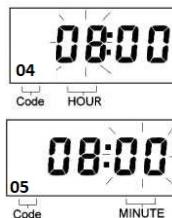

#### **4.5 Impostare l'ora di cambio del giorno - codice 06,**

premere i pulsanti **[+]** o **[−]** per impostare l'ora.

Premere ancora **Enter** per salvare il valore impostato.

Premere i pulsanti **[+]** o **[−]** per impostare il minuto.

Premere nuovamente **Enter** per salvare il valore impostato.




#### **4.6 Impostare il tipo di cartellino: mensile, settimanale o bisettimanale**

Premere **Enter** o **Back** per selezionare il Codice programma **07**,

premere i pulsanti **[+]** o **[−]** per impostare il tipo di cartellino (impostare sempre "0000")


Premere nuovamente Enter per salvare il valore impostato.

Tipo di cartellino	Funzioni
00	Cartellino per paga mensile
01	Cartellino per paga settimanale
02	Cartellino per paga bisettimanale

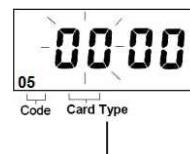

#### **4.9 Impostare l'inizio di Ora Solare/Legale (mese e giorno)**

Premere **Enter** o **Back** per accedere al codice programma **08**, premere i pulsanti **[+]** o **[ - ]** per impostare il mese di inizio.



Premere nuovamente **Enter** per salvare il valore impostato. premere i pulsanti **[+]** o **[ - ]** per impostare la data di inizio.




Premere nuovamente **Enter** per salvare il valore impostato.

Code Starting date

#### **4.10 Impostare l'inizio di Ora Solare/Legale (solo ora)**

Premere **Enter** o **Back** per accedere al codice programma **09**,



premere i pulsanti **[+]** o **[ - ]** per impostare l'ora di inizio.



Premere nuovamente **Enter** per salvare il valore impostato.


Premere i pulsanti **[+]** o **[ - ]** per impostare il minuto di inizio.

Premere nuovamente **Enter** per salvare il valore impostato.

Code Starting minute

#### **4.11 Impostare la fine di Ora Solare/Legale (mese e giorno)**

Premere **Enter** o **Back** per accedere al codice programma **10**,

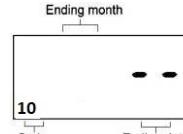


premere i pulsanti **[+]** o **[ - ]** per impostare il mese finale.

Premere nuovamente **Enter** per salvare il valore impostato.

premere i pulsanti **[+]** o **[ - ]** per impostare la data finale.

Premere nuovamente **Enter** per salvare il valore impostato.

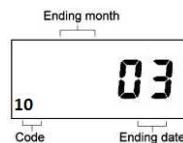

## 4.12 Impostare la fine di Ora Solare/Legale (solo ora)


Premere **Enter** o **Back** per accedere al codice programma **09**,

premere i pulsanti **[+]** o **[ - ]** per impostare l'ora finale.

Premere nuovamente **Enter** per salvare il valore impostato.

Premere i pulsanti **[+]** o **[ - ]** per impostare il minuto finale.

Premere nuovamente **Enter** per salvare il valore impostato.

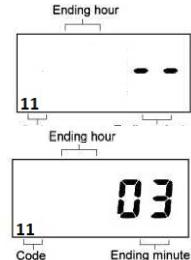

Attenzione: al successivo codice programma **12** impostare sempre il codice **1110**

premere **ENTER** per convalidare e al successivo codice programma **13** impostare sempre il codice **11**

## 4.13 Impostare la posizione di stampa (Su/Giù)

Premere **Enter** o **Back** per accedere al codice programma **114**,

Premere i pulsanti **[+]** o **[ - ]** per impostare la posizione di stampa <0~9>




Premere nuovamente **Enter** per salvare il valore impostato.

Con un valore più alto la stampante si muove verso l'alto, con un valore più basso, la stampante si muove verso il basso.

## 4.14 Impostare la posizione di stampa (Destra/Sinistra)

Premere **Enter** o **Back** per accedere al codice programma **15**,

premere i pulsanti **[+]** o **[ - ]** per impostare la posizione di stampa <0~9> Premere **ENTER** per convalidare.




## 4.15 Impostare la Password (4 cifre)

Premere **Enter** o **Back** per inserire il codice programma **16**,

Premere nuovamente **Enter** per salvare il valore impostato.

Premere i pulsanti **[+]** o **[ - ]** per impostare le 4 cifre della nuova Password  
valore iniziale : 1234



Premere nuovamente **Enter** per salvare il valore impostato,  
sul display apparirà: **P002**

## 4.16 Impostazione - orari per suonerie


Premere ENTER per visualizzare la durata della suoneria in secondi (default: 10 sec.).  
Modificare il valore con i tasti + o -

Premere **Enter** o **Back** per accedere al codice programma **01**

Premere nuovamente **Enter** per impostare l'ora.

Premere i pulsanti **[+]** o **[ - ]** per salvare il valore impostato.

Premere nuovamente **Enter** per impostare il minuto.



per salvare il valore impostato.



Premere il pulsante **[ + ]** per impostare i giorni della settimana oppure

Premere il pulsante **[ - ]** per cancellarli. Premere ENTER per convalidare.

Premere il pulsante **Clear** per impostare tutti i giorni, seguendo le stesse istruzioni qui sopra e accedendo ai codici (totale n. 24), impostare gli altri orari per le suonerie.

Per procedere alla programmazione delle colonne di stampa, premere il tasto MODE, sul display apparirà: **P003**



## 4.17 Impostazione della colonna di stampa

Premere **Enter** o **Back** e accedere al codice programma 01

Premere i pulsanti **[ + ]** o **[ - ]** per impostare l'ora.

Premere nuovamente **Enter** per salvare il valore impostato.

Premere i pulsanti **[ + ]** o **[ - ]** per impostare il minuto.

Premere nuovamente **Enter** per salvare il valore impostato.



Premere il pulsante **[ + ]** per impostare i giorni della settimana, oppure

Premere il pulsante **[ - ]** per cancellarli. Premere ENTER per convalidare.

Premere il pulsante **Clear** per impostare tutti i giorni,

Sul display compare l'indicazione della colonna di stampa (0001/0006)

, impostare con il tasto "+" il numero di colonna di stampa



Seguendo le stesse istruzioni qui sopra programmare gli altri orari per il cambio di colonna di stampa. Per procedere alla programmazione del colore di stampa, premere il tasto MODE, sul display apparirà: **P004**

#### 4.18 Impostare il cambio colore (nero/rosso)

Premere **Enter** o **Back** per accedere al codice programma **01**

Premere i pulsanti **+** o **-** per impostare l'ora.



Premere nuovamente **Enter** per salvare il valore impostato.

Premere i pulsanti **+** o **-** per impostare il minuto.



Premere nuovamente **Enter** per salvare il valore impostato.

Premere il pulsante **+** per impostare i giorni della settimana, oppure premere il pulsante **-** per cancellarli. Premere Enter per convalidare.

Premere il pulsante **Clear** per impostare tutti i giorni, poi seguendo le stesse istruzioni qui sopra e accedendo ai codici **successivi** impostare gli altri orari per il cambio/colore (max 24 orari)




## **5. Risoluzione dei Problemi**

◎ Premere il pulsante **RESET** per riavviare il programma se non sta funzionando correttamente.

<b>Problema</b>	<b>Causa</b>	<b>Soluzione</b>
L'apparecchio non accetta il cartellino	1. Mancanza di elettricità 2. Il cartellino è danneggiato 3. Il cavo di alimentazione è staccato 4. Il cartellino è stato inserito o estratto con la forza.	1. Attendere fino al ritorno della corrente. 2. Cambiare il cartellino. 3. Inserire la spina nella presa di corrente. 4. Estrarre e reinserire la spina nella presa di corrente.
L'orologio è avanti (o indietro)	1. Errore nell'impostazione dell'orologio 2. Mancanza di elettricità	Impostare correttamente l'orologio
La stampa è fleibile	1. Il nastro della cartuccia non è ben allineato 2. La cartuccia è stata usata per troppo tempo.	1. Allineare la cartuccia. 2. Cambiare la cartuccia.
La posizione di stampa è errata	1. Impostazione errata del cambio di giorno. 2. Uso non corretto del segnatempo.	1. Impostare correttamente il cambio di giorno 2. Assicurarsi di inserire il cartellino nella fessura e di rimuoverlo in modo corretto.
La data è sbagliata	Errore nell'impostazione della data.	Impostare la data correttamente.
Stampa non perfetta	Uso non corretto del segnatempo.	Assicurarsi di inserire il cartellino al centro della fessura, e di rimuoverlo in modo corretto.

## 6. Sostituire il Nastro dell'Inchiostro

1. Aprire il coperchio superiore, premere la Colonna 4 per muovere la cartuccia verso il centro.
2. Come mostrato nell'immagine qui sotto, tirare verso sé i fissanti del nastro e, tenendoli in posizione, usare la levetta per rimuovere la cartuccia.

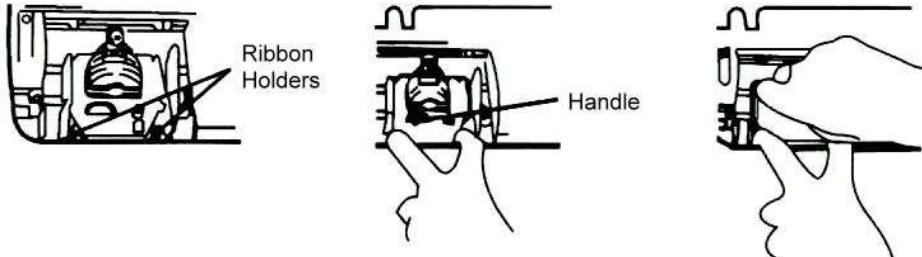

3. Inserire in modo corretto una nuova cartuccia tra la guida del nastro e la testa della stampante. Premere la testa della cartuccia fino a che non si inserisca in posizione. Girare la manopola in senso orario per fissare il nastro.

